


DELTA®-VENT S

Instrukcja układania

- 1. Poszczególne pasy przebiegają równolegle do okapu z min. zakładem 10 cm. Jeśli nachylenie dachu jest mniejsze (o max. 6°) od normalnego, należy założyć 15 cm. Zadrukowana strona folii winna być skierowana do góry. Aby stworzyć wystarczającą wentylację między DELTA®-VENT S i pokryciem dachowym, należy przybić kontrłaty. Przez użycie Taśmy Uszczelniającej Miejsca Mocowania DELTA®miejsca przebicia gwoździami zostaną uszczelnione.
- 2. Przy częściach budowli, które są wyprowadzone ponad dach, należy DELTA®-VENT S tak podciągnąć w górę, aby uniemożliwić wtargnięcie deszczu i śniegu. Od strony kalenicy przy wystających częściach należy odprowadzić deszcz i wodę roztopową do sąsiednich pól międzykrokwowych za pomocą rynny z DELTA®-VENT S.
- 3. Dodatkowe bezpieczeństwo w rejonie połączeń dają DELTA®-FLEXX-BAND lub DELTA®-THAN. Małe uszkodzenia można naprawić taśmą DELTA®-MULTI-BAND.
- 4. Na dole kończy się DELTA®-VENT S na okapowej obróbce blacharskiej lub pod deską okapową (nie w rynnie).
- 5. Przy przyłączeniu do ślepej ramy okna dachowego DELTA®-VENT S jest uzupełniana przez DELTA®-FLEXX-BAND, która nadaje się również do obróbki rur wentylacyjnych i kominów.

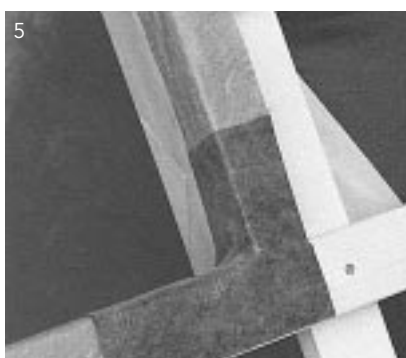

O dalsze szczegóły instrukcji układania możecie pytać naszego doradcy technicznego.

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
 ul. Szeligowska 42,
 PL – 01-320 Warszawa
 Tel. (022) 664 00 05, 665 90 64
 Fax (022) 664 13 16
 biuro@ddf.pl
 www.ddf.pl

■ Folia szalunkowa

■ Do całkowicie izolowanych stromych dachów

■ Nowe budowle