



BAHNENSTOSS (quer) IM FELD

VORH INNENAUSBAU
(UK UND VERKLEIDUNG)
TRITTSCHALLDÄMMPLATTE
ALS SCHUTZ- UND AUSGLEICHLAGE
ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG

REGELSCHNITT QUER

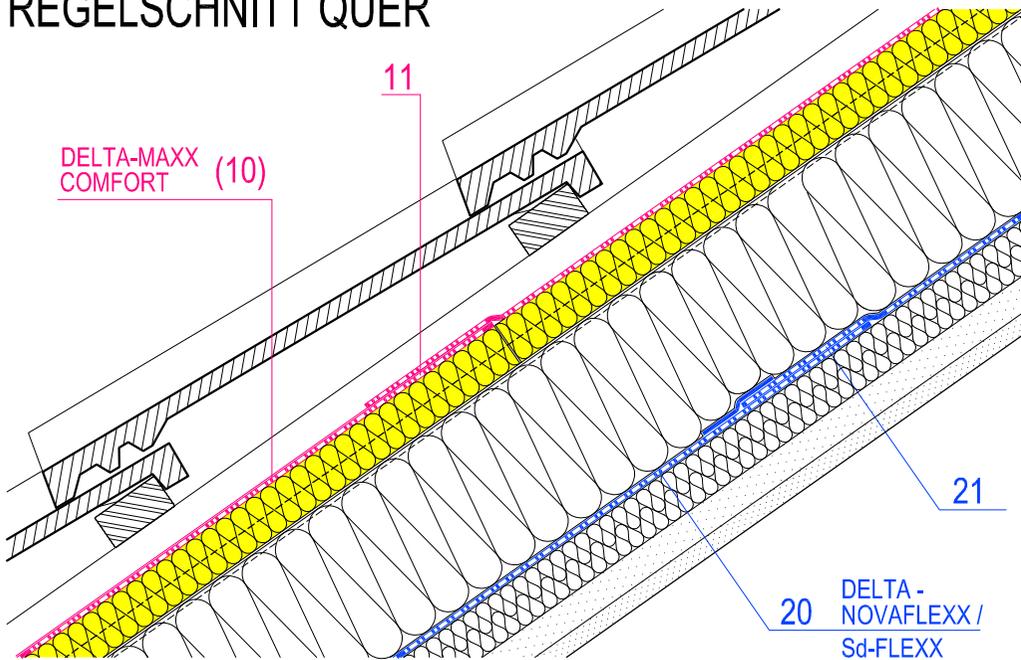

**REGELSCHNITT LÄNGS
BAHNENSTOSS (längs)**

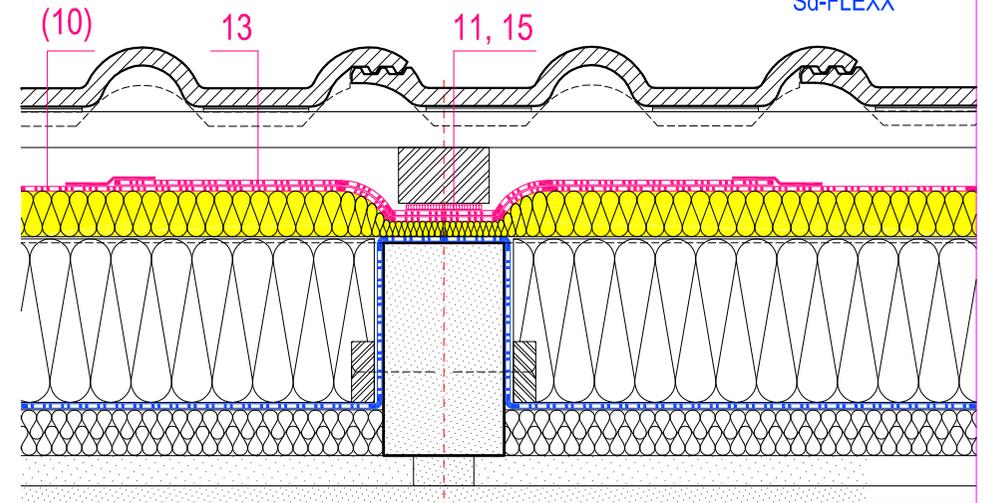

BAHNENSTOSS (quer) UNTER KONTERLATTE

➤ Zeichnungs- u. Zahlenlegende s. Blatt DLT-LG01

WITERE ANGABEN
SIEHE VERLEGEANLEITUNGEN:

- DELTA-MAXX COMFORT
- DELTA-Sd-FLEXX
- DELTA-NOVAFLEXX

DACHSANIERUNG
mit ergänzender Wärmedämmung

Regelschnitte

MXC-AS01-00

Stand: 25.05.2009

