
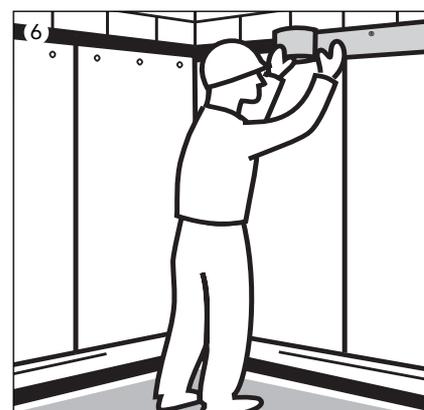
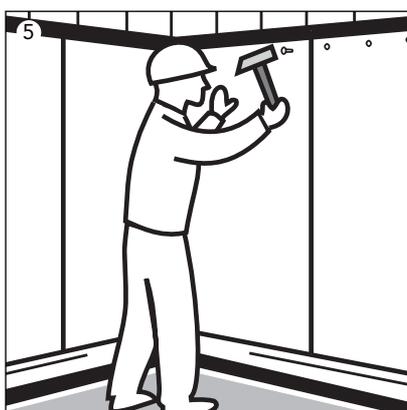
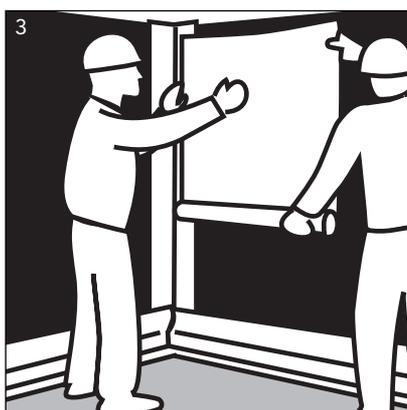


DELTA®-THENE

Verlegehinweise

- 1. Der Untergrund muss glatt, druckfest, staubfrei und tragfähig sein. Der Übergang zur Bodenplatte ist als Hohlkehle auszuführen. Mineralische Untergründe mit DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH grundieren. Den Voranstrich deckend auftragen und ausreichend trocknen lassen. Bei Temperaturen unter +5 °C bis -5 °C muss der DELTA®-THENE-KÄLTEGRUNDANSTRICH eingesetzt werden.
- 2. Vor der Verlegung von DELTA®-THENE Zuschnitte bzw. Verstärkungsstreifen (z. B. DELTA®-THENE-BAND T 300) auf alle Details wie Innen-/Außenecken, Rohrdurchführungen und Hohlkehlen kleben, sodass nach fertiger Verlegung alle gefährdeten Bereiche zweilagig ausgeführt worden sind. Streifenbreite ca. 30 cm.
- 3. DELTA®-THENE auf die gewünschte Länge zuschneiden und aufrollen. Danach Schutzpapier am Bahnenanfang abziehen. DELTA®-THENE von oben nach unten ohne Luftpinschlüsse anbringen, von der Bahnenmitte zu den Rändern vollflächig auskleben und fest andrücken. Die Bahnen mit 10 cm überlappen.
- 4. Bei Außenecken sollte zunächst ein 30 cm breiter Streifen auf die Ecke geklebt oder die Bahn von beiden Seiten ca. 15 cm um die Ecke geführt werden. Alle Überlappungen, An- und Abschlüsse sorgfältig nacharbeiten und andrücken.
- 5. Bei einer senkrechten Verlegung muss der obere Randabschluss zusätzlich mechanisch gesichert werden, z. B. durch Annageln mit Scheibenkopfnägeln im Abstand von 50 cm.
- 6. Der obere Randabschluss sollte dann zusätzlich mit dem DELTA®-BAND, Kappleisten oder Putzschienen gesichert werden. Beim Einsatz des DELTA®-BANDS sind mineralische Untergründe mit dem DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH vorzustreichen. Kappleisten oder Putzabschlusschienen sollten direkt nach der Verlegung montiert werden.

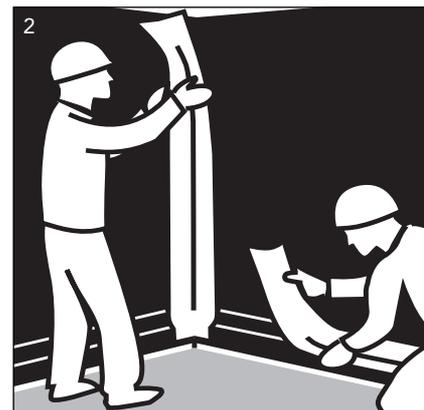

Eine detaillierte Verlegeanleitung für DELTA®-THENE können Sie im Internet unter der Adresse www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern. Sie liegt auch jedem Karton bei.

■ Abdichtungssystem

■ Für Wände und Böden

■ Hochbau